

Instrukcja montażu separatora ruchu ciągłego SDP


Montaż separatora ruchu punktowego na okres czasowy lub stały wymaga przygotowania podłoża i użycia specjalistycznego sprzętu. Podłoże przed montażem należy oczyścić. Elementy należy montować do twardych nawierzchni (np.: betonowych, asfaltowych, brukowych, itp.) Każdy element separatora ruchu punktowego SDP instalowanie go do zasadniczej nawierzchni drogi przy użyciu odpowiednich wkrętów, podkładek i kołków rozporowych¹ – metoda ta nie narusza struktury jezdni.

Zalecane jest montowanie na płaskiej i równej nawierzchni asfaltowej.

Zamontowany separator nadaje się do natychmiastowej eksploatacji.

Kolejność czynności montażu

1. Montaż elementów separatora ruchu SDP zaczyna się od wyznaczenia linii wyznaczającej.
2. Elementy SDP układa się pojedynczo z równymi odstępami.
3. Nawiercić w nawierzchni otwory² zgodnie z rozstawem otworów w elementach.
4. Zamontować w podłożu kołki rozporowe wkrętów mocujących.
5. Ułożyć poszczególne separatory i przymocować je wkrętami³ do podłoża.
Wszystkie wkręty należy wkręcić w kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Separatory ruchu należy montować i oznakować zgodnie z obowiązującym Kodeksem Drogowym oraz Dziennikiem Ustaw nr 220 poz. 2181

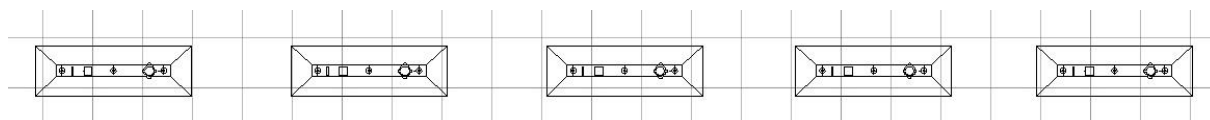

Przykładowe zestawienie SDP

¹ Wykaz zalecanych elementów montażowych

² Wykaz zalecanych elementów montażowych (zalecenia producenta)

³ Wykaz zalecanych elementów montażowych